3 必要工具(現場手配)

電動ドライバー	六角棒レンチ	スパナ、モンキーレンチ、ボックスレンチ
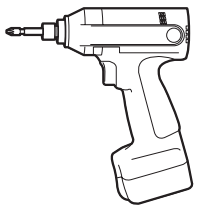	 腰掛便器用手すり(ぞう)の組み立てに使用します。	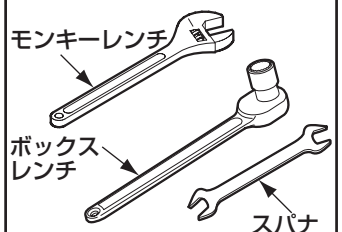

コンクリートドリル	ダストポンプ、ブラシ
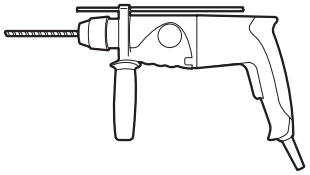 コンクリートの穴あけに使用します。	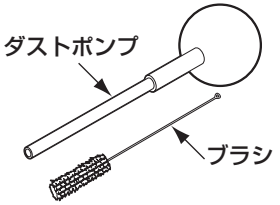 コンクリート穴あけ後の清掃に使用します。

上記以外にメジャー、プラスドライバーなどの工具があると便利です。

4-1 固定金具(別売品)

〈固定金具一覧表〉

品　番	取付方法	形　状	セット内訳
T110D3R (L=85)	アンカーボルト		固定箇所：1カ所分 ・アンカーボルト/4本
T110D16 (L=50) T110D23 (L=30)	コーチねじ		固定箇所：1カ所分 ・コーチねじ/4本 ・座金/4個
T110D55 (L=50)	コーチねじ		固定箇所：1カ所分 ・コーチねじ/9本 ・座金/9個

4-2

〈固定金具一覧表〉

品　番	取付方法	形　状	セット内訳
T110D22R	はさみ込み金具 (厚さ40mm トイレブース後付け用)		固定箇所：1カ所分 ・取付プレート/1枚 ・ボルト・パイプ/各4個 ・座金・ナット/各4個
T110D26	樹脂プラグ		・樹脂プラグ/20個

〈固定金具・現場調達部品必要個数一覧表〉

注1 ： 対応可能なトイレブースは厚み40mm、ペーパーハニカム、メラミンもしくはポリエステル化粧合板仕様相当です。

注2 ： トイレブースの厚み30mm以上の場合のみ使用可能です。

注3 ： T110D26(樹脂プラグ20個入り)はねじの本数に応じてご注文ください。
ねじの本数は多用途用手すりⅠ型の場合は8本、腰掛便器用手すり(ぞう)9本です。

注4 ： 固定箇所1カ所当たり、2個使用するため、1商品当たり4個必要です。

品名 / 下地(取付方法)	多用途用 手すり Ⅰ型	腰掛便器用 手すり	腰掛便器用 手すり(ぞう)
コンクリート下地 (アンカーボルト固定)	T110D3R×2	T110D3R×2	—
コンクリート下地 (プラグ固定)	T110D16×2、 T110D26 **注3**	—	T110D55×1、 T110D26 **注3**
木下地 (コーチねじ固定)	T110D16×2	T110D16×4 **注4**	T110D55×1
軽量鉄骨下地 (合板・コーチねじ固定)	T110D16×2	—	—
トイレブース (はさみ込み固定) **注1**	T110D22R×2	—	—
トイレブース (コーチねじ固定) **注2**	T110D23×2	—	—

5 完成図

多用途用手すりI型

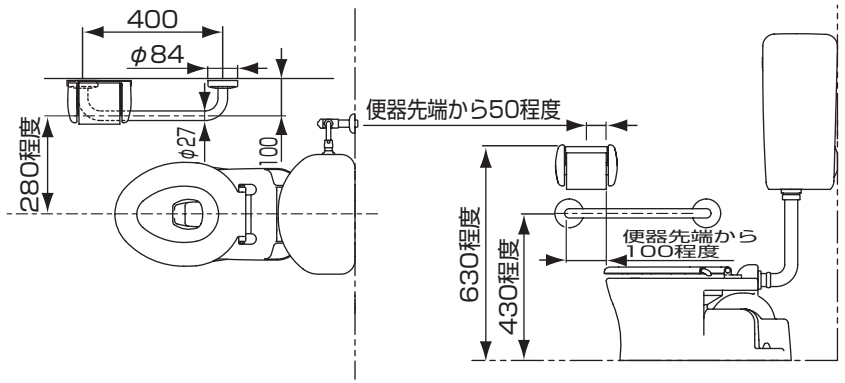

腰掛便器用手すり

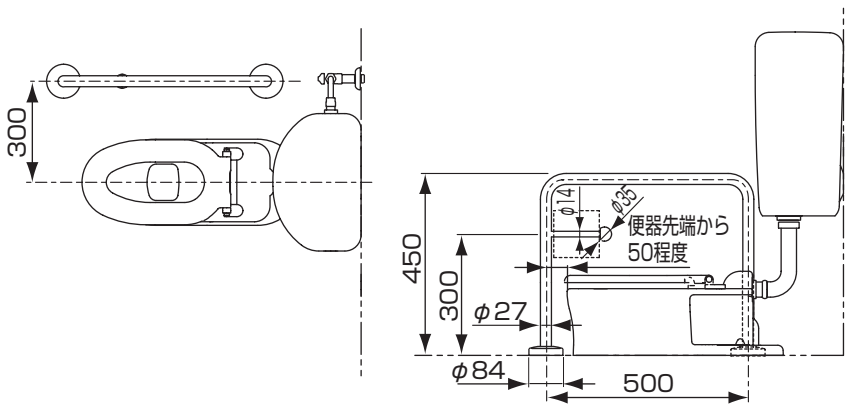

腰掛便器用手すり(ぞう)

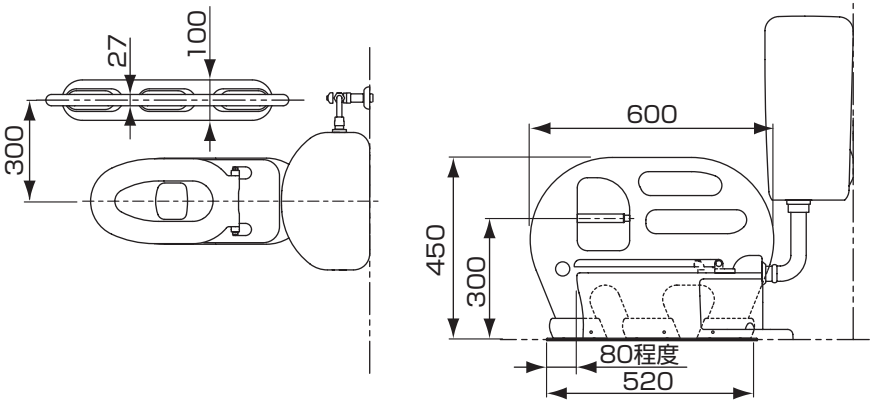

6 部品の確認

次の部品があることを確認してください。

手すり本体部

多用途用手すり I型 【YYB10】

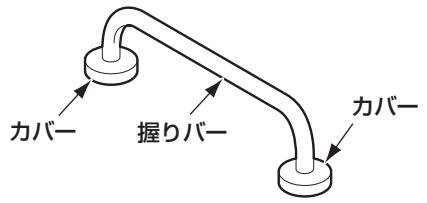

施工説明書

取扱説明書

腰掛便器用手すり 【YYB10P1】

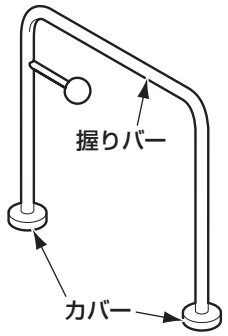

施工説明書

取扱説明書

腰掛便器用手すり(ぞう) 【YYB10P2R】

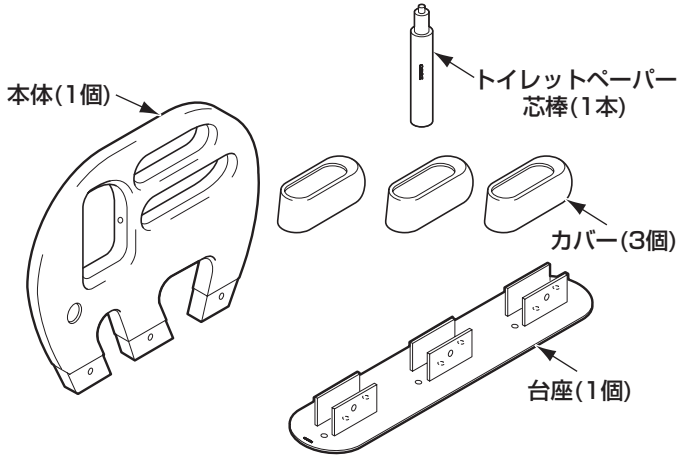

施工説明書

取扱説明書

ボルト	ばね座金	ナット	止めビス
			
3本	3枚	3個	6本

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なることがあります。